

interkake




SPC - YTSKIKT AV STENKOMPOSIT

Väggpaneler

Väggpaneler



Väggpaneler

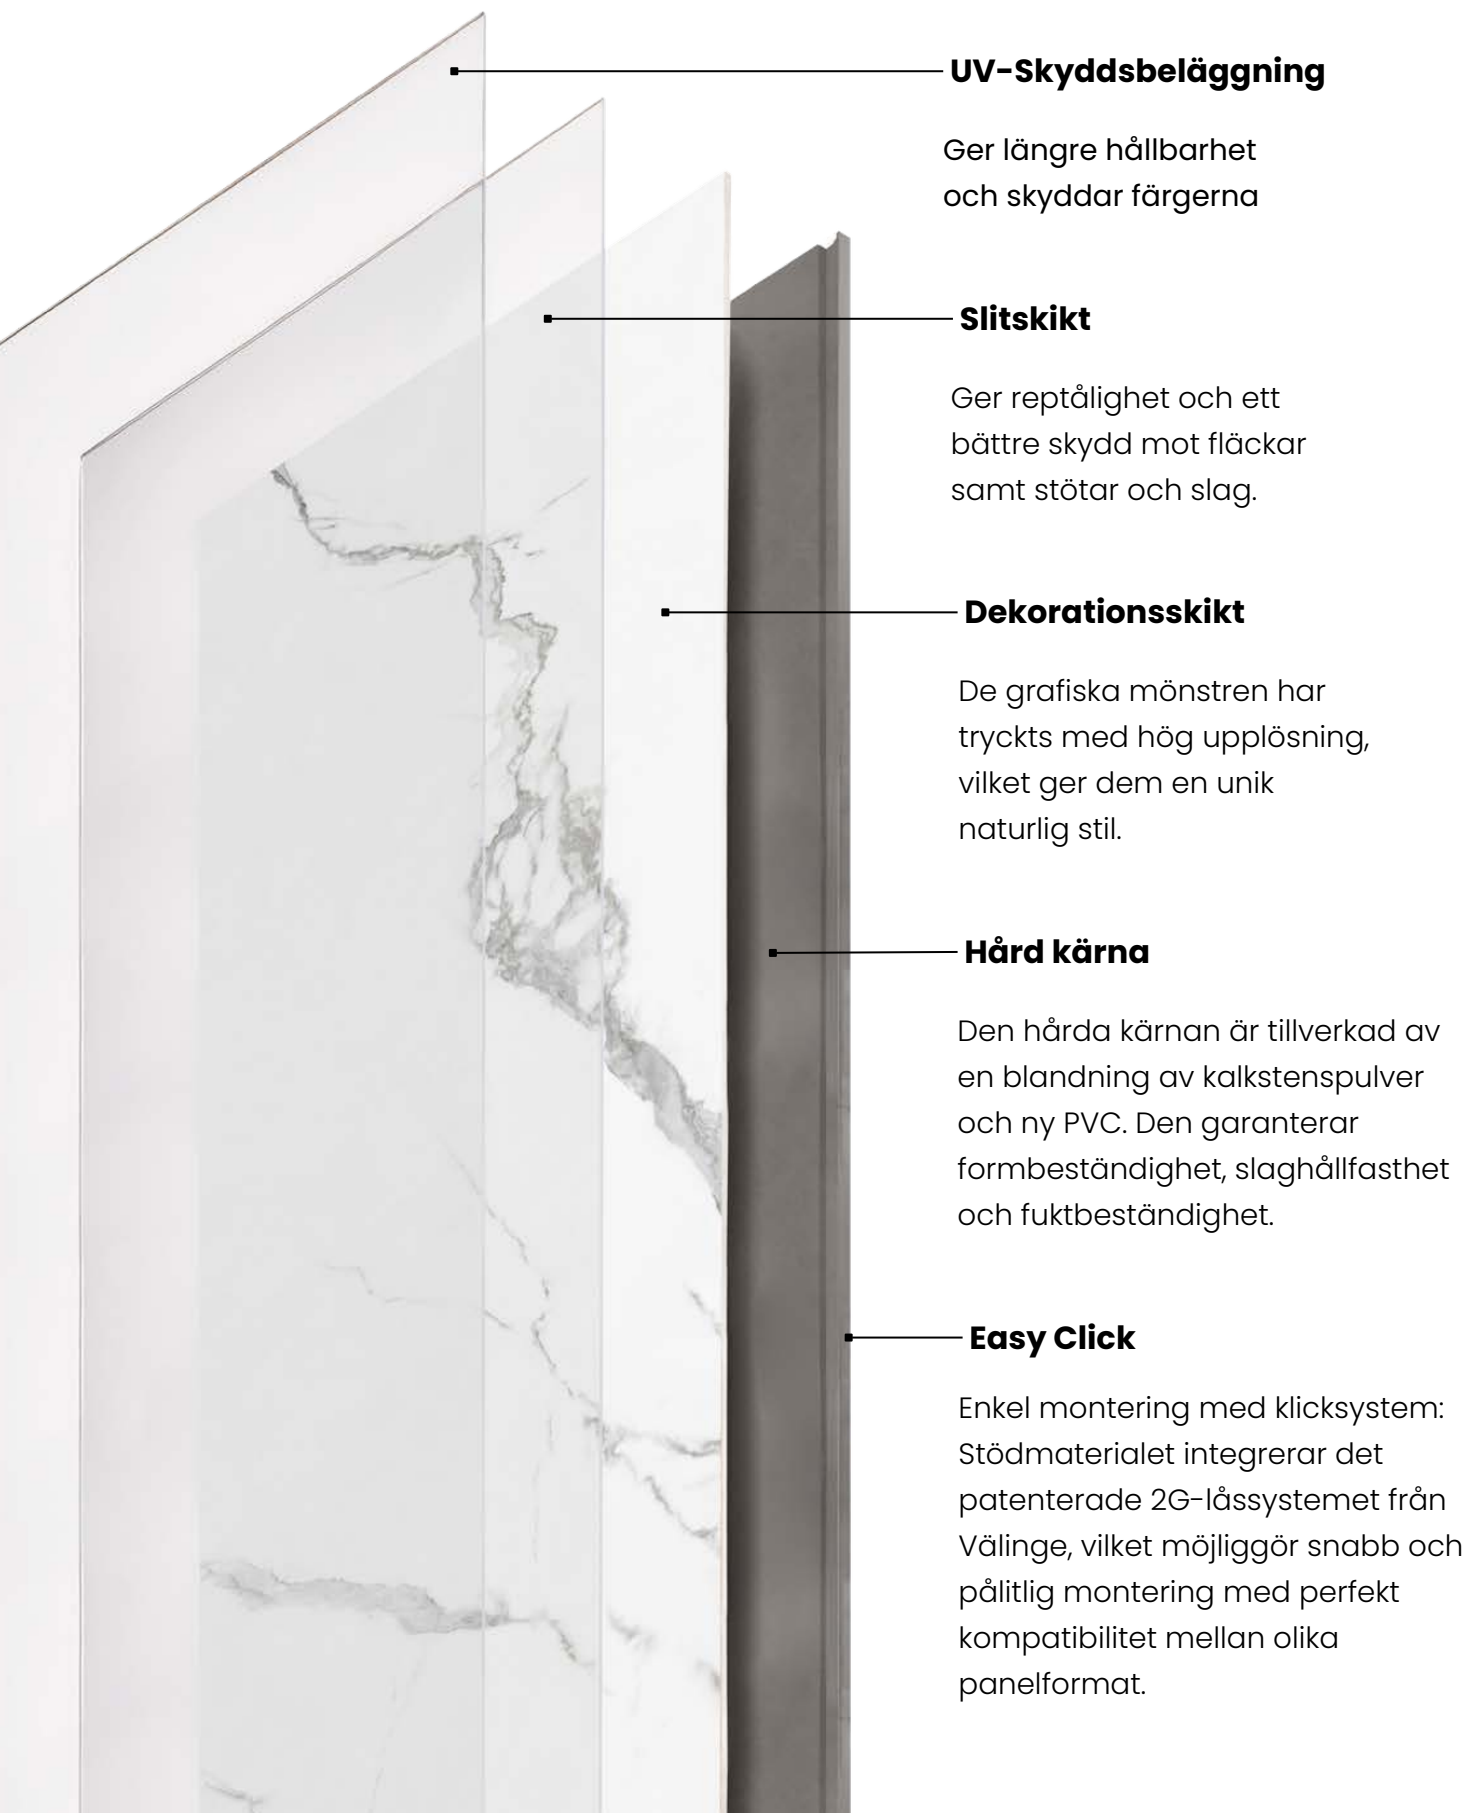

UV-Skyddsbeläggning

Ger längre hållbarhet och skyddar färgerna

Slitskikt

Ger reptålighet och ett bättre skydd mot fläckar samt stötar och slag.

Dekorationsskikt

De grafiska mönstren har tryckts med hög upplösning, vilket ger dem en unik naturlig stil.


Hård kärna

Den hårda kärnan är tillverkad av en blandning av kalkstenspulver och ny PVC. Den garanterar formbeständighet, slaghållfasthet och fuktbeständighet.



Easy Click

Enkel montering med klicksystem: Stödmaterialet integrerar det patenterade 2G-låssystemet från Välinge, vilket möjliggör snabb och pålitlig montering med perfekt kompatibilitet mellan olika panelformat.

Textile

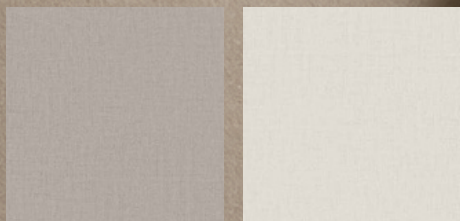

Mystone är ett SPC-golv med stenliknande uttryck, mjuka toner och naturliga skiftningar. Serien skapar en lugn och modern grund i hemmet och kombinerar känslan av sten med SPC-golvets stabila, tåliga och lättskötta egenskaper.

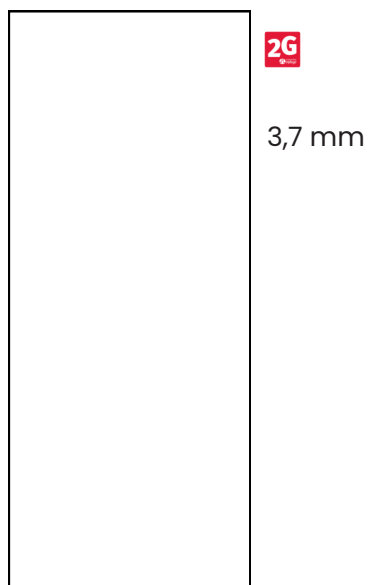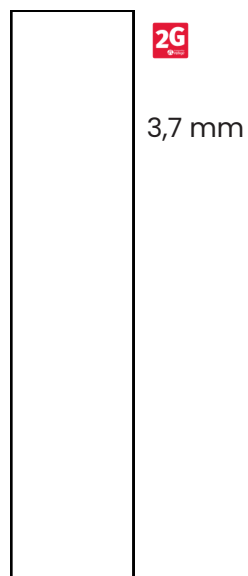**1200x2800****600x2800**

Grey	CESPC120009	CESPC060009
Ivory	CESPC120010	CESPC060010



Grey



Ivory




Mystone



Mystone är ett SPC-golv med stenliknande uttryck, mjuka toner och naturliga skiftningar. Serien skapar en lugn och modern grund i hemmet och kombinerar känslan av sten med SPC-golvets stabila, tåliga och lättsköta egenskaper.

**2G**

3,7 mm

1200x2800**2G**

3,7 mm

600x2800**Beige**

CESPC120007

CESPC060001

Chalk

CESPC060002

CESPC120008




Beige




Chalk



Calacatta

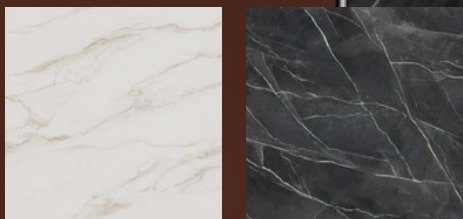


Mystone är ett SPC-golv med stenliknande uttryck, mjuka toner och naturliga skiftningar. Serien skapar en lugn och modern grund i hemmet och kombinerar känslan av sten med SPC-golvets stabila, tåliga och lättskötta egenskaper.



2G

3,7 mm




2G

3,7 mm

1200x2800

600x2800

Gold	CESPC120002	CESPC060004
Black	CESPC120006	CESPC060008

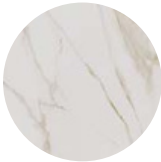

Gold




Black



Statuario



Mystone är ett SPC-golv med stenliknande uttryck, mjuka toner och naturliga skiftningar. Serien skapar en lugn och modern grund i hemmet och kombinerar känslan av sten med SPC-golvets stabila, tåliga och lättskötta egenskaper.



600x2800



1200x2800

600x2800 x 3,7 mm

1200x2800 x 3,7 mm


Statuario

CESPC060006

CESPC120004



Statuario

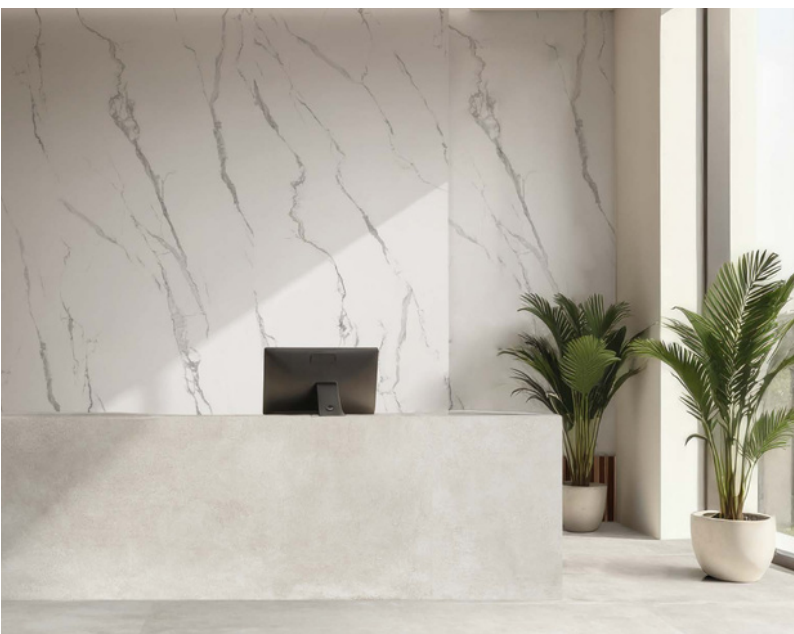

SPECIALDELAR

KONKAV HÖRNPREFIL
2800 mm

SILVER

CESPC280001

KONVEX HÖRNPREFIL
2800 mm

SILVER

CESPC280002

ÄNDPREFIL / KANT
2800 mm

SILVER

CESPC280003

TEKNISK DATA

TEKNISK DATA


Standard	Analyserad egenskap	Resultat
ISO 24337:2006	Mått	Conforme
EN ISO 24346	Tjocklek	3,7 mm
EN ISO 24340	Toleransvärde för tjocklek hos slitskiktet	+13%, -10%
EN 13501-1	Brandmotståndsprövning	Class C (C- s3,d0)
ISO 23999	Veckning efter exponering för värme	≤ 1 mm
ISO 24335:2005	Provning av vattentålighet	≤ 0.05%
EN 13329:2006+A1:2008, Annex Ff	Slaghållfasthet (stor kula)	≥ 1800 mm
ISO 24337:2006	Formbeständighet	≤ 0,15 %
ISO 24343-1:2012	Återstående indrag	≤ 0,1 mm
EN 16094	Reptålighet (små repor)	≤ MSR-B2
EN 438-2: Group (10 min)	Fläckbeständighet	Grupperna 1 och 2 (t.ex. vatten, aceton, rengöringsmedel, kaffe (cirka 80 °C): grad 5 Grupp 3: natriumhydroxid (25 % lösning), väteperoxid (30 % lösning), kolsuspension i paraffinolja: grad 4
ISO 24345	Motståndskraft mot skalning	≥ 60N/50mm
ISO 105-B02:2014, Xenon-arc lamp Exposure Cycle A1, Method 3	Färgbeständighet mot artificiellt ljus	Above grade 6
	Typ av låssystem	
ISO 24334	Test av klicksystemets låsstyrka	≥ 1.5 kN/m
ISO 24337:2006	Utrymme för montering med klicksystem	≤ 0,15 mm
EN 14372	Ftalater DEHP+BBP+DBP och DNOP+DIDP+DINP	Not detected
EN 12149:1997 Test C	Utsläpp av formaldehyd	
EN 12149:1997 Test B	Vinylkloridmonomer	
EN 71-3:1994+AC:2002	Vattenlösligt kadmium / Barium (Ba) / Bly (Pb) / Antimon (Sb) / Selen (Se) / Krom (Cr) / Kvicksilver (Hg) / Arsenik (As)	

Väggmontering

I rum med golvbrunn



I rum med golvbrunn rekommenderar vi keramiska plattor på golvet och som sockel cirka 10 cm upp på väggen. SPC-väggpanelerna monteras ovanför den keramiska sockeln. Övergången mellan sockel och väggpanel tätas med mjukfog/silikon.

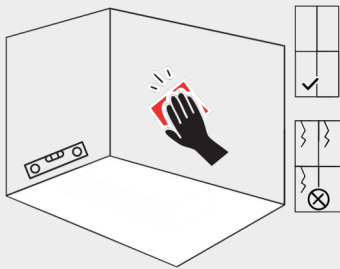



Förberedelse

Den befintliga väggen måste vara:

- Stabil och fri från imperfektioner (utan delaminering, sprickor, utbuktningar eller kritning)
- Plan (planhet ≤ 2 mm, vertikalitet ≤ 2 mm)
- Torr och ren, fri från damm, lim, fett eller restmaterial.

Underlag

- Underlag som är fuktabsorberande (murbruk, gipsskivor): Använd vid behov en lämplig primer för att reglera fuktabsorptionen.
- Underlag som inte är fuktabsorberande (kakel, släta ytor): Använd en specifik primer för att garantera optimal vidhäftning. Vid kakelbelagda underlag, kontrollera att kakelplattorna sitter ordentligt, är stabila och inte har några tomma utrymmen på undersidan eller har lossnat.

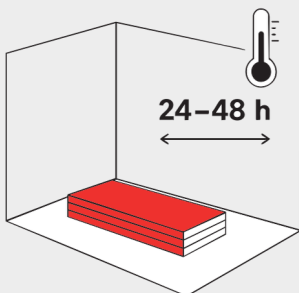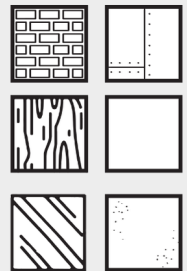



Acklimatisering:

För att förhindra dimensionsrörelser efter monteringen måste materialet acklimatiseras innan monteringen. Lägg förpackningarna i det rum där panelerna ska monteras i 24–48 timmar och se till att omgivningsförhållandena är stabila med jämn temperatur och luftfuktighet.


Mätning och planering:

Mät noggrant väggens höjd och bredd. Om hörn, kanter eller tekniska element förekommer måste monteringen planeras i förhand för att garantera ett enhetligt och exakt resultat.

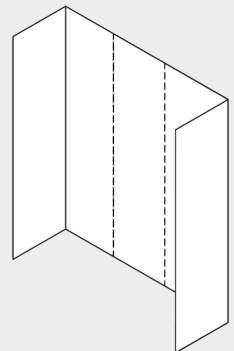

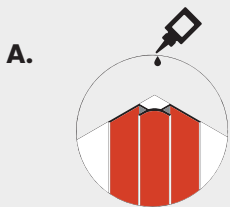


A. Om den vägg där panelerna ska monteras har ett hörn måste det särskilda hörnelementet limmas fast först.

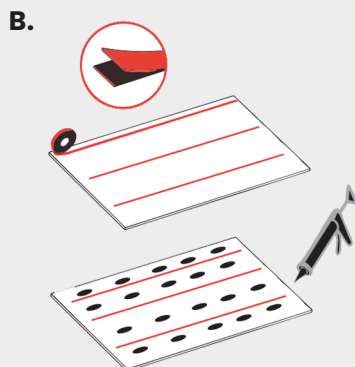

B. Placera panelen på en skyddad yta med utsidan vänd nedåt.

Applicera fästmassan på den bakre sidan genom att stryka på tre kontinuerliga streck längs panelens långsida.


Lägg till flera limpunkter (med ett lim som är specifikt för hårda SPC- och LVT-material) med en diameter på 3–4 cm, med ett avstånd på 15 cm mellan varandra, och håll alltid ett avstånd på 2 cm från kanten.

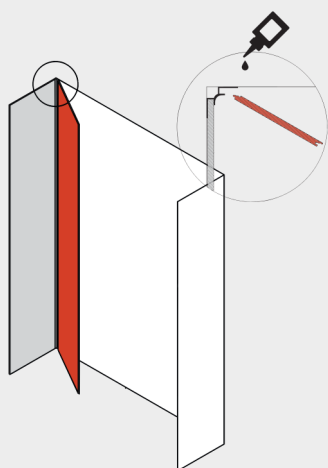

Fastsättning av den första panelen:

1. Lyft panelen i vertikalt läge och placera den på väggen.
2. Tryck försiktigt från mitten ut mot kanten för att fördela fästmassan jämnt.


Vi rekommenderar att använda en öppen hand eller en gummiklubba, men undvika direkta slag på skarvarna för att inte skada dessa.

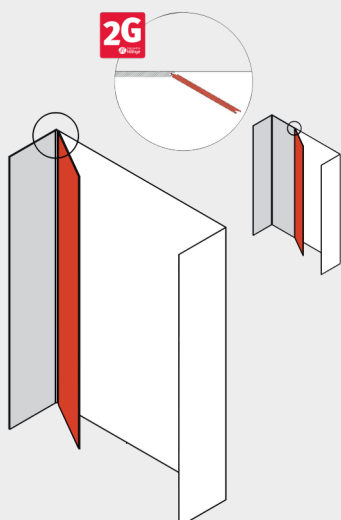


Fastsättning av den andra panelen:

1. Applicera fästmassan på panelens baksida, precis som tidigare.
2. Placera panelen lutande i cirka 35° och för in den i sponten på den föregående panelen. Kontrollera att skarven är helt förseglad och plan längs med hela längden.

Fortsätt på samma sätt tills väggen har fullbordats.

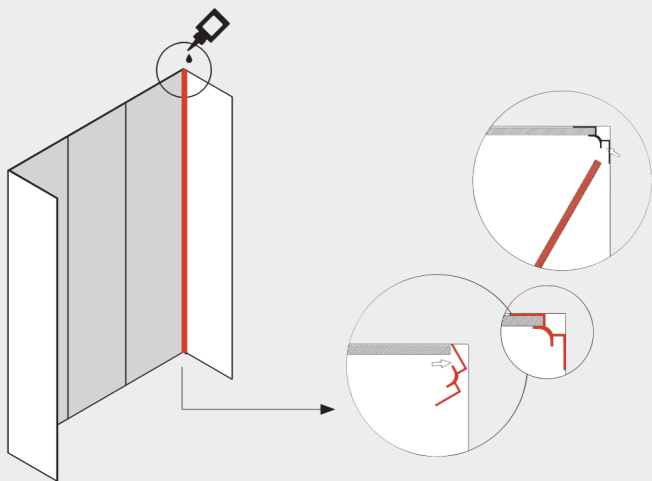

A.

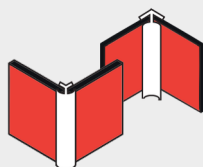

A) Profil:

För synliga ytter- och innerhörn

B.





B) Utvändigt utförande i 45°:

Utför en kapning i 45° på båda panelerna med en kantfräs. Fäst först ena sidan och sammanfoga sedan den andra sidan för att skapa en kant.

Applicering av profiler för inner- och ytterhörn

Om inner- eller ytterhörn förekommer måste du limma fast profilen direkt på väggen. Applicera fästmassan/limmet inuti det spår som panelen ska glida längs med.

För väggar med en bredd som är minst 10 meter måste man skapa en rörelsefog på 3–5 mm.

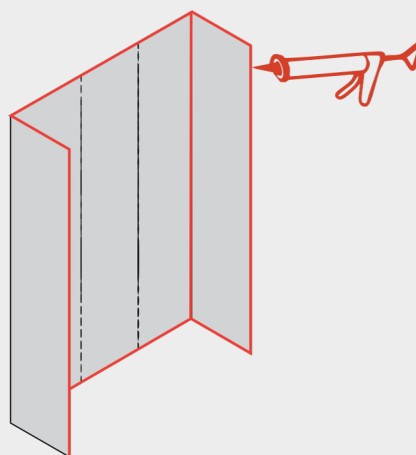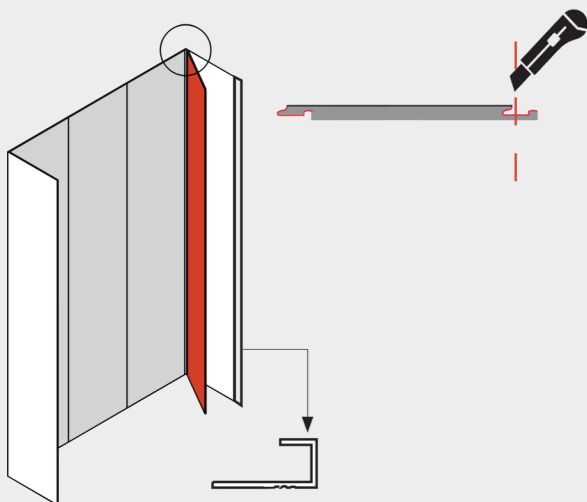

Montering av den sista panelen:

1. Mät noggrant den återstående bredd som finns kvar.
2. Mät upp detta avstånd på panelen och kapa den med en professionell mattkniv eller en fintandad såg.
3. Förbered införandet av avslutningslisten/kantlisten som måste limmas fast både på väggen och på panelens kant, för att garantera ett korrekt utförande.

Försegling:

Fortsätt med förseglingen och vatten- tätningen efter monteringen, framför allt i miljöer som är utsatta för fuktighet. Försegla noggrant inner- och ytterhörnen, den övre delen vid innertaket och alla känsliga punkter. Ta bort överflödigt silikon och undvik att använda metallverktyg på panelernas yta.

Borrning:

SPC-panelerna är inte bärande. För att montera tillbehör: Borra ett hål i panelen med en fräsmaskin eller en standardborr. Förankra elementen direkt i den bakomliggande väggen och undvik att belasta själva panelerna med någon vikt.

interkamel

www.interkamel.com